


open **IP**  
by DESTINY

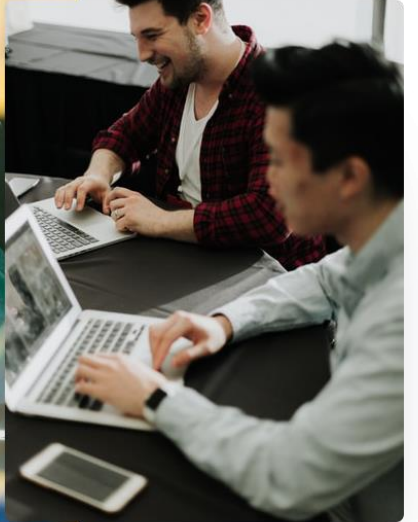

# MyOpenIP


“

SIP Trunk Touch  
Mettre en place un renvoi d'appel

”

## ◇ SIP Trunk Touch – Mettre en place un renvoi d'appel

- ✓ Connectez-vous à MyOpenIP

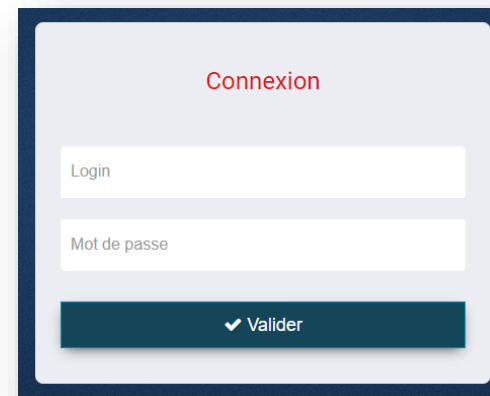

Connexion


Login

Mot de passe

✓ Valider

- ✓ Allez dans Mes services

- ✓ Puis  
Paramétrage / Monitoring

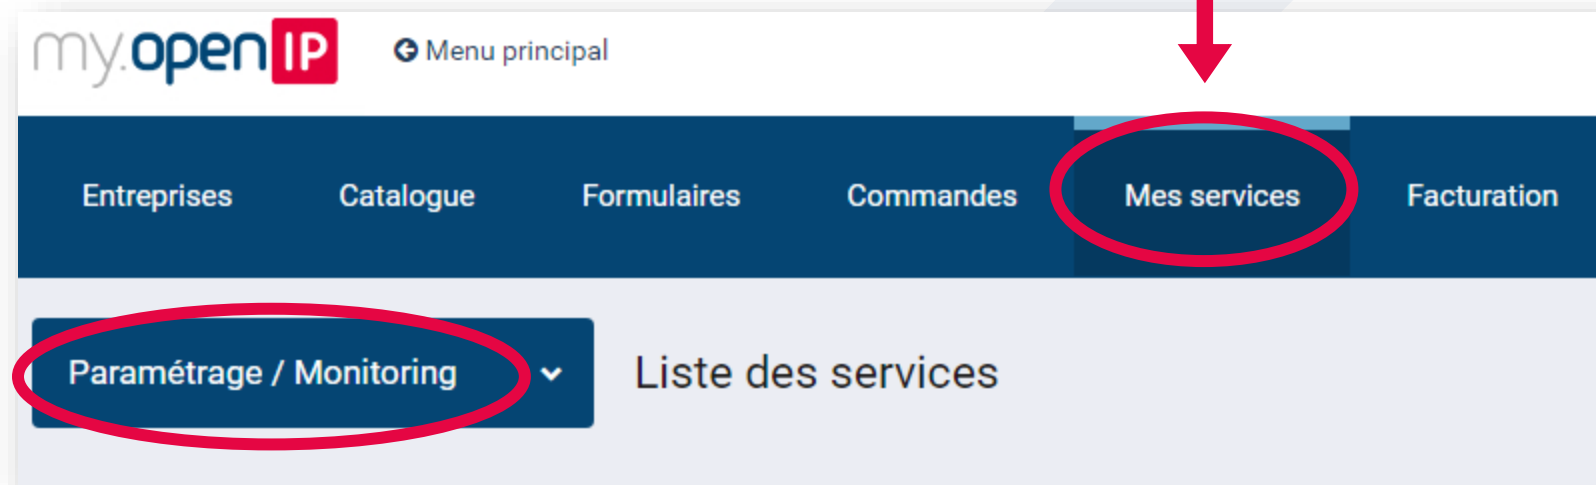

my.open IP Menu principal

Entreprises Catalogue Formulaires Commandes Mes services Facturation

Paramétrage / Monitoring

Liste des services

# ◇ SIP Trunk Touch – Mettre en place un renvoi d'appel

A/ sur 1 ou plusieurs numéros

✓ Cliquez sur  
Paramétrer  
du trunk  
concerné

✓ Cliquez sur  
Gestion des numéros

✓ Cochez la case en face du  
(ou des ) numéro(s) sur  
le(s)quel(s) vous souhaitez  
mettre en place un renvoi

✓ Personnalisez

Search filters: Réf. du service, Client, Réf. du client, Nom du client final, Nom du service, Compte client, Type de service, Réf. fiche produit contractée, Réf. accountcode, Adresse IP, Identifiant, SDA, État du service. Recherche button: Rechercher. Table headers: Réf. du service, Nom du service, Client, Compte client, Site, Type de service, État du service. Action button: Paramétrer (circled in red).

Trunk SIP NPV (sur serveur de trunk Opérateur) 001 -  
Liste des services / [SER352537] Trunk SIP NPV (sur serveur de trunk Opérateur) 001  
Tabs: Détails, Paramétrage avancé, Gestion des numéros (circled in red), Monitoring  
Buttons: Rechercher, Ajouter, Supprimer  
Table:  

<input type="checkbox"/>	SDA	Type	Renvoi inconditionnel	Renvoi de secours	N° d'urgence	Adresse postale	Restrictions d'appels sortants	Filtrage d'appels entrants
<input checked="" type="checkbox"/>	097	NDS	Inactif	Inactif			Aucune restriction	Aucun blocage
<input type="checkbox"/>	097	NDI	Inactif	Inactif			Aucune restriction	Aucun blocage

  
Buttons: Personnaliser (circled in red), Filtrer des appels entrants, Supprimer la personnalisation

## ◇ SIP Trunk Touch – Mettre en place un renvoi d'appel

✓ Sélectionnez le type de renvoi que vous souhaitez :

- **Renvoi inconditionnel**

(renvoi de tous les appels, ex. vers un mobile en cas de déplacement)

- **Renvoi de secours**

(renvoi de tous les appels en cas de dysfonctionnement)

✓ Renseignez le numéro de destination du renvoi

✓ **Validez**

The screenshot shows the 'Personnalisation des SDAs' interface. At the top, there is a blue header with the title and a close button. Below the header, there is a section 'Votre sélection' with a search icon and a text input field. Underneath, there is a section 'Les paramètres personnalisables' with a dropdown menu labeled 'Ajouter un paramètre à personnaliser'. A light blue banner states: 'Les paramètres ci-dessus se substitueront au paramétrage du Trunk SIP pour les numéros sélectionnés.' Below this, there are three rows of settings. The first row has 'Renvoi inconditionnel' circled in red, with a corresponding 'Inactif' button also circled in red. The second row has 'Renvoi de secours' circled in red, with a corresponding 'Inactif' button also circled in red. The third row has 'N° d'urgence' with a checked 'x' icon and an empty text input field. Below these rows, there are checkboxes for 'Mobile' and 'International'. At the bottom, there are two buttons: 'Annuler' and 'Valider', with 'Valider' circled in red. Red arrows point from the text on the left to the corresponding elements in the interface: from 'Renvoi inconditionnel' to the first row, from 'Renvoi de secours' to the second row, from 'Renseignez le numéro de destination du renvoi' to the 'N° d'urgence' input field, and from 'Validez' to the 'Valider' button.

# ◇ SIP Trunk Touch – Mettre en place un renvoi d'appel

B/ sur tous les numéros du Trunk

✓ Cliquez sur **Paramétrer**  
du trunk concerné

✓ Cliquez sur **Paramétrage avancé**

✓ Puis **Modifier**

Liste des services

RÉF. ↓	NOM ↓	CLIENT	COMPTE CLIENT	SITE	TYPE DE SERVICE ↓	ÉTAT DU SERVICE ↓	ACTION
SER352537	Trunk SIP NPV (sur serveur de trunk Opérateur) 001		OIP-00014867		Trunk	Actif	<a href="#">Paramétrer &gt;</a>
SER352534	Trunk SIP NPV 001		OIP-00014700		Trunk	Actif	<a href="#">Paramétrer &gt;</a>

Trunk SIP NPV (sur serveur de trunk Opérateur) 001 -

Liste des services

Paramétrage avancé

Blocages et Restrictions	
Filtrage d'appels entrants par numéro	Aucune restriction
Filtrage d'appels entrants anonymes	Inactif
Restrictions d'appels sortants	Aucune restriction
Restrictions d'appels sortants hors forfait illimité OpenIP	Aucune restriction

Présentation numéro	
Présentation du numéro	Non renseigné
Récupération de l'identifiant de l'appelant en sortie	From (username)
Numéro masqué	Inactif
Format des numéros du TrunkSIP	Vider le champ
Format du numéro de l'appelant	Vider le champ
Copie de l'identifiant de l'appelant dans le nom affiché en entrée	Inactif

Obligations légales	
Numéro d'urgence	
Adresse Postale	

DTMF et Codec Média	
Algorithme de détection des DTMF	RFC2833
Codecs média supportés	PCMA; G729
Codec média préféré	PCMA

Renvois et TrunkSIP de secours	
Renvoi inconditionnel	Inactif
Renvoi de secours de l'ensemble du trunk vers un SDA	Inactif
Activation d'un trunk de secours	Inactif

Services associés	
Fax to mail	Inactif
SVI	

[Modifier](#)

## ◇ SIP Trunk Touch – Mettre en place un renvoi d'appel

- ✓ Sélectionnez le type de renvoi que vous souhaitez :

- **Renvoi inconditionnel**

(renvoi de tous les appels, ex. vers un mobile en cas de déplacement)

- **Renvoi de secours**

(renvoi de tous les appels en cas de dysfonctionnement)

- ✓ Renseignez le numéro de destination du renvoi

- ✓ Validez

The screenshot displays the 'Renvois et TrunkSIP de secours' configuration page. It features three rows of settings, each with a radio button and a text input field. The first row is 'Renvoi inconditionnel', the second is 'Renvoi de secours de l'ensemble du trunk vers un SDA', and the third is 'Activation d'un trunk de secours'. All three radio buttons are currently selected. The 'Renvoi inconditionnel' and 'Renvoi de secours de l'ensemble du trunk vers un SDA' options are circled in red. At the bottom right, there are two buttons: 'Annuler' and 'Valider', with 'Valider' also circled in red. Red arrows from the text on the left point to these specific elements in the interface.



openIP

by DESTINY

[www.openip.fr](http://www.openip.fr)

01 84 78 78 80

[commercial@openip.fr](mailto:commercial@openip.fr)