



Guide d'utilisation

Routeur EdgeRouter X

TABLE DES MATIÈRES

1. BRANCHEMENT DU EDGE X

- 1.1 Composants de votre colis
- 1.2 Avant de commencer
- 1.3 Configuration par défaut du Edge X

2. PREMIERE CONNEXION

- 2.1 Identifiants d'authentification
- 2.2 Règle de pare-feu
- 2.3 Se connecter au Routeur



1. BRANCHEMENT DU EDGE X

1.1 Composants de votre colis



Routeur Edge X



*Adaptateur
d'alimentation*



*Guide d'utilisation
Quick Start Guide*

1.2 Avant de commencer

Le routeur Edge X est destiné à être utilisé exclusivement sur des liaisons Fibre.

Celui-ci dispose déjà d'une configuration implantée permettant une mise en service immédiate de la connexion internet.


Il est impératif de ne pas utiliser le bouton physique de réinitialisation usine et le Wizard d'auto-configuration sous peine de perdre la configuration système présente et l'aide du service support OpenIP.

1.3 Configuration par défaut du Edge X

Par défaut, le routeur Edge X est fourni avec la configuration suivante:

- **Eth0 (WAN) : PPPoE Fibre**
- **Eth1 à Eth4 (LANs): 192.168.1.1/24**

Le service Serveur DHCP est activé sur les interfaces Eth1 à Eth4. ces interfaces sont interconnectées et configurées en mode switch.

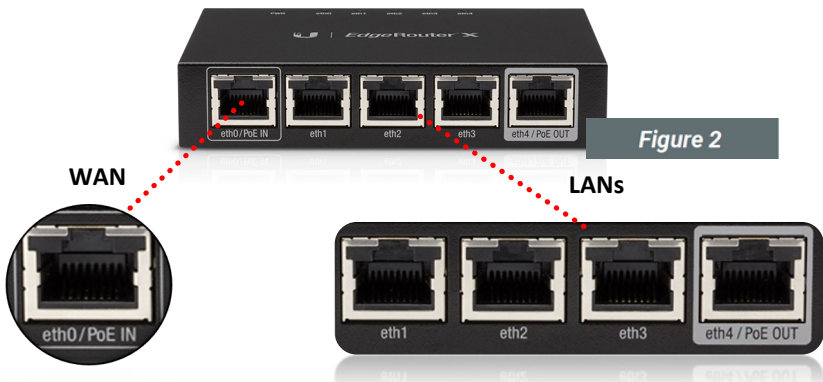

2. PREMIÈRE CONNEXION

2.1 Identifiants d'authentification

Par défaut, les identifiants d'authentification pour se connecter à l'IHM de l'Edge X sont:

- **Login** : (retrouvez-le dans le guide joint avec le routeur)
- **Mot de passe** : (retrouvez-le dans le guide joint avec le routeur)


Attention : Pour des questions de sécurité, ce mot de passe provisoire doit être impérativement personnalisé.

2.2 Règle de pare-feu

Par défaut, tout trafic est autorisé sur toutes les interfaces.

2.3 Se connecter au Routeur

- 1 Choisissez l'une des interfaces LANs (*Eth1 à Eth4, voir Figure 2*) à laquelle sera connecté le PC
- 2 Connectez le PC au routeur via le câble RJ45 (*voir Figure 3*)
- 3 Saisissez dans le navigateur de votre PC l'URL suivante:
 - PC branché sur le port Eth1 à Eth4 => <https://192.168.1.1:48443>
- 4 Entrez les identifiants d'authentification par défaut.

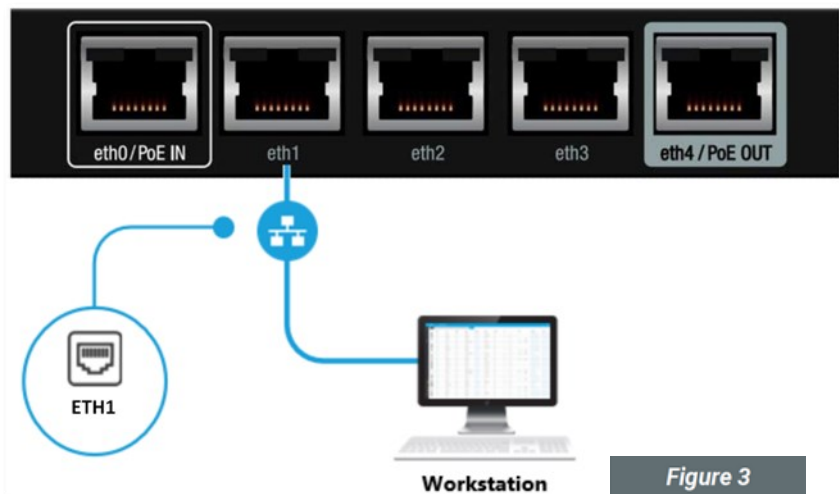

Quick Start EdgeRouter X



Assistance en ligne

Connectez-vous sur le wiki:

wiki.openip.fr



Assistance téléphonique

Le support OpenIP à votre écoute

01.84.78.78.78



Wiki OpenIP



Site OpenIP



Pour en savoir plus sur le routeur, flasher ces
QR Codes à l'aide de votre mobile