




**Guide d'utilisation simplifié
de votre téléphone IP Yealink
T46 & T48.**

Utilisation de votre téléphone IP Yealink T46 & T48.

Touche bis

Appuyez sur la touche d'actions **Journal** ou la touche  , sélectionnez le dernier numéro composé et appuyez sur la touche d'actions **Envoi** pour lancer l'appel.

Mains libres

Lors d'un appel, appuyez sur la touche **Haut-parleur**  .

Mode secret

Pour couper le micro lors d'un appel, appuyez sur la touche **Silence**  .

Masquer son numéro

Pour masquer tous les appels sortants, rendez vous sur le portail Metacentrex : <https://portail.metacentrex.fr/>
Depuis l'onglet **Paramètres**, allez sur **Appels**, puis cochez la case **Appeler en numéro masqué**.
Cliquez ensuite sur **Appliquer**.

Pour masquer seulement un appel, composer ***67** devant le numéro

Paramétrage de votre téléphonie


Gérer votre statut "Présent" / "Absent", message d'accueil, messagerie multimédia, raccourcis, etc.

Rendez vous sur le portail Metacentrex : <https://portail.metacentrex.fr/>



Entrez **vosre login** : Numéro de téléphone.

Tapez votre **mot de passe** : Communiqué par OpenIP.

Messagerie vocale

Appuyez sur la touche de **Messagerie**  de votre téléphone, puis entrez votre code PIN communiqué par OpenIP.
Vous pouvez composer le raccourci *318, puis saisir votre code PIN.

Mise en attente

En communication, appuyez sur la touche d'actions **Appel en attente** ou sur la touche  .
Pour reprendre l'appel, appuyez à nouveau sur la touche d'actions **Reprise** ou une fois de plus sur la touche  .

Double appel

Lorsque vous êtes déjà en communication et qu'un correspondant cherche à vous joindre, un bip retentit et un voyant lumineux rouge clignote.

Appuyez sur la touche programmable qui clignote pour prendre l'appel. Votre premier appel sera alors mis en attente.


Si vous souhaitez émettre un appel alors que vous êtes déjà en ligne, appuyez sur la deuxième touche programmable de votre poste et composez le numéro de téléphone de votre second correspondant, puis appuyez sur la touche d'action **Envoi**.


Pour reprendre votre premier interlocuteur, appuyez sur la touche d'action **Reprise**.

La ligne active est identifiée par le voyant lumineux vert fixe.

Utilisation de votre téléphone IP Yealink T46 & T48.

Conférence à 3



En communication avec un premier correspondant, appuyez sur la touche d'action **Conférence** ou la touche  et composez le numéro de votre second correspondant, puis appuyez sur la touche d'action **Appeler**.



Une fois en ligne avec le second correspondant, appuyez à nouveau sur la touche d'action **Conférence** ou la touche .

Transfert d'appels


Vous avez la possibilité de transférer vos appels de manière aveugle ou supervisée.

Un transfert supervisé vous permet de parler avec la personne à qui vous souhaitez transférer l'appel. Avec un transfert aveugle, vous mettez les 2 correspondants en relation directement.

Transfert supervisé : En communication, appuyez sur la touche de **Transfert** , puis saisissez le numéro de la personne à qui vous souhaitez transférer l'appel, et attendez que l'appel aboutisse. Une fois en communication, appuyez sur la touche de **Transfert** .

Transfert aveugle : En communication, appuyez sur votre touche de **Transfert** , ensuite saisissez le numéro de la personne à qui vous souhaitez transférer l'appel, ensuite appuyez à nouveau sur la touche de **Transfert** .

Consulter le journal d'appels

Appuyez sur la touche d'action **Journal** ou l'icône . Naviguez ensuite à l'aide des flèches et validez vos choix en appuyant sur le bouton OK.

Personnaliser une touche

Pour personnaliser les touches de vos téléphones, rendez vous sur votre portail Metacentrex : <https://portail.metacentrex.fr/>


Sélectionnez l'onglet **Paramètres**, puis **Compte**.

En bas de la page se trouve la partie **Mes numéros**, cliquez sur **Paramétrer les touches**. Sélectionnez ensuite le téléphone sur lequel vous souhaitez personnaliser vos touches.

Pour ajouter une fonction, sélectionnez depuis la rubrique **Programmable Keys** une des touches programmables disponibles.

Sélectionnez ensuite dans la liste déroulante, la fonction à ajouter.

Accéder au répertoire

Pour accéder au répertoire de votre téléphone, appuyez sur la touche d'action **Annuaire** ou l'icône . Puis sélectionnez **Network Contacts**

Utilisation de votre téléphone IP Yealink T46 & T48.

Modifier la sonnerie de votre téléphone

Pour modifier la sonnerie depuis votre portail Metacentrex, rendez-vous sur <https://portail.metacentrex.fr/> et sélectionnez l'onglet **Paramètres**, puis **Compte**.

En bas de la page se trouve la partie Mes numéros, cliquez sur **Paramétrer les touches**.
Sélectionnez ensuite le téléphone sur lequel vous souhaitez personnaliser vos touches.

Sélectionnez la ligne concernée par la modification. Ensuite, dans la liste déroulante de l'option **Ring Tone**, sélectionnez votre sonnerie sonnerie et appuyez sur **Enregistrer les modifications**.

Utilisation de votre téléphone IP Yealink T46 & T48.

open IP

mc
MetaCentrex



Yealink T46G




Yealink T46S




Yealink T48G



Yealink T48S

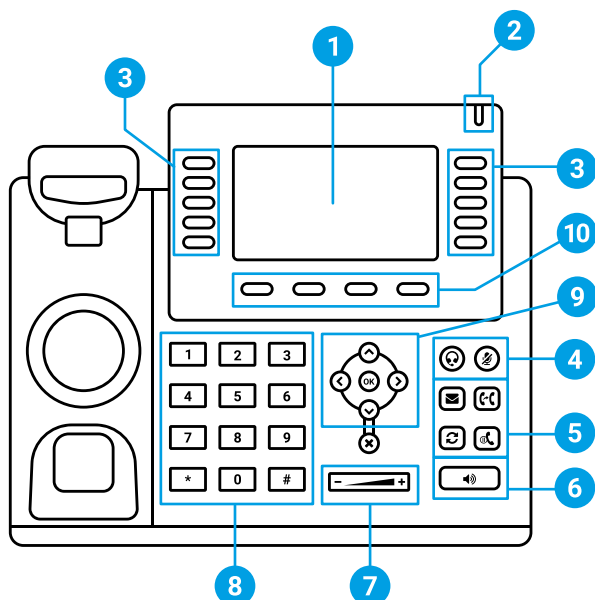

1. Écran LCD
2. Voyant d'état
3. Touches programmables
4. Touches muet et touche casque
5. Touches de messagerie, de mise en attente, de rappel et de transferts
6. Touches Haut-parleur
7. Touche de volume
8. Clavier alphanumérique
9. Pavé directionnel
10. Touche d'actions

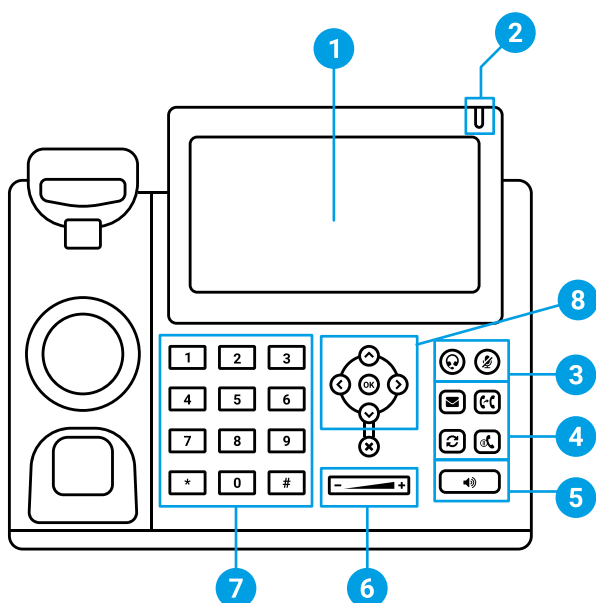

1. Écran LCD (touches programmables tactiles)
2. Voyant d'état
3. Touches muet et touche casque
4. Touches de messagerie, de mise en attente, de rappel et de transferts
5. Touches Haut-parleur
6. Touche de volume
7. Clavier alphanumérique
8. Pavé directionnel